




Batpack Quick Start

English

Thank you for choosing Joyetech. Please read this manual carefully before use to ensure that your usage is correct. If you require any additional information or have any questions about the product or its use, please consult your local Joyetech agent, or visit our website at www.joyetech.com.

Check Authenticity

- Scratch off the coating of the SC label on the package, you'll see the security code with 16 numbers.
- Visit <http://www.joyetech.com/batchcode.php> and enter the numbers in sequence (left to right, up to down) without blanks to check.
- Should you have any further question, please feel free to contact service@joyetech.com.

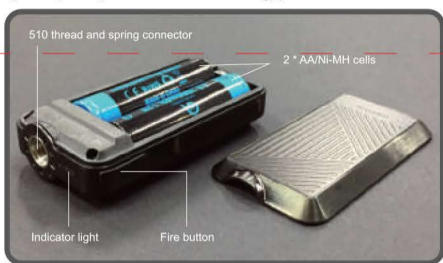

Specification

Mod size: 37.0mm(L)*18.0mm(W)*112.5mm(H)
Output mode: 1.85V constant voltage
Battery using: 2 * AA/Ni-MH cells

How to Use

1. Preparation

- Please make sure you've soaked the atomizer head properly and filled the tank with enough e-liquid before use.
- Please pay attention to the positive and negative signs when installing the cells.
- Do NOT use cells with torn casings for safety reasons.
- Please use correct charger to charge your Ni-MH cells.

2. Power On/Off

Open the front lid and put two AA/Ni-MH cells inside and close the battery lid. Press the fire button 5 times in quick succession to turn the device on or off.

3. Vaping

Attach the atomizer onto the device lightly. (Keep the 510 connection clean and dry)
Hold the fire button and inhale through the mouthpiece. Release the fire button and exhale.

4. Charging

Don't use cells with different brands. Please take out the Ni-MH cells and charge them in a suitable stand alone charger.

Indication and protection

Short circuit protection:

- Power input would be directly shut down due to electric power board and needs charging to reactivate.
- Short circuit before working: button light flashes for 5 times and then power-off.
- Short circuit while working: button light flashes for 3 times before short circuit (reset)

Timeout protection:

When you hold the fire button for 15 seconds, the light will flash 3 times then shut down. Click the fire button 5 times again to turn the device on.

Low voltage protection:

When the battery voltage is less than 1.8V, the light will flash 5 times once you click the fire button. Continue to click, it will flash 40 times and the device power-off. Press the button can not power on.

Resistance examination:

- When the resistance at the output end is >3.5ohm, the light flashes slowly if you press the button.
- When the resistance at the output end is <0.2ohm, the light flashes quickly for 5 times, suggesting low output or potential short circuit.

Battery display function:

The light will flash slowly or stay lit when battery quantity is high, on the contrary, the light flashes in frequency.

Voltage	Light indication
>2.6V	Stay lit
2.5V - 2.6V	Slowly flashes
2.42V - 2.5V	Moderately flashes
<2.42V	Flashes in frequency

Battery using:

- Please use correct charging equipment by reputable suppliers.
- Please choose good batteries from reputable companies.
- Please put the batteries on a hard surface when charging.
- Please turn off the device when it is not in use.
- Please use dry cloth to clean the battery and its terminals when needed.
- Don't use batteries with torn casings.
- Don't leave the charging batteries unattended.
- Don't expose the battery to extreme heat, cold or direct sunlight.
- Keep away from water or any liquids.

Precautions:

- Don't use the device in stormy weather or dust condition.
- Connect the USB port and charger properly. Unplug the charger when the charging is completed.
- Don't put the device in your pocket or handbag directly, don't mix it with coins, jewelry or other hard objects.
- The charger and battery may heat when charging, keep away from flammable gas, liquid or other materials.

Warning:

- Keep out of reach of children.
- This device is not recommended for use by people under 18 or non-smokers.
- This device is not suitable for use by pregnant or breast-feeding women.
- This device is not suitable for use by people who has cardiovascular disease or respiratory disease.
- This device is not suitable for use by people who diseases like cardiac dysfunction, high blood pressure or diabetes.

Attention:

- Only have your device repaired by Joyetech. Do not attempt to repair the unit by yourself as damage or personal injury may occur.
- Do not leave the device in high temperatures or damp conditions, as this may damage the device. The appropriate operation temperature is within 0°C to 45°C while charging and -10°C to 60°C while in use.
- Do not attempt to combine the device with parts of other brands of e-cigarettes. Joyetech will not take responsibility and your warranty will be void if any damage caused by this way.

Warranty terms:

Please refer to your Joyetech product warranty card. We are not responsible for any damage caused by user error. Our warranty is not valid for products purchased from third party vendors.

Joyetech agrees to provide repair under warranty pursuant to the following terms and conditions:

- This warranty provides repair free of charge for defective Joyetech brand merchandise. Warranty period is 90 days from date of purchase by the end user.
 - This warranty may be void as a result of any of the following conditions:
 - * Customer does not provide warranty card and original receipt of purchase.
 - * Merchandise failure or damage is caused due to improper use or unauthorised repair.
 - * Merchandise failure or damage as a result of excessive force such as dropping.
 - * Merchandise failure or damage as a result of usage outside of recommended operating conditions (see precautions in usage manual).
 - * Merchandise failure or damage caused by improper use of water or other liquid (see usage manual for operating instructions).
 - * Merchandise failure or damage due to usage with non-Joyetech components (charger, battery, and power cable).
 - This warranty does not cover personal items or consumable goods and attachments, including but not limited to: mouthpiece, cartridge, atomizer head, lanyard, and leather sheath.
 - This warranty does not cover any non-Joyetech brand products. This warranty is only valid for eligible Joyetech brand products during the warranty period of 90 days after date of purchase as indicated on proof of purchase.
- Joyetech reserves the right of final decision in all warranty cases.**
Joyetech may interpret and revise the content of this warranty terms.

Français

Avis d'utilisation:

Merci d'avoir choisi Joyetech. Veuillez lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser pour vous assurer que votre utilisation est correcte. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou avez des questions sur le produit ou son utilisation, veuillez consulter votre agent Joyetech local ou visiter notre site Web à l'adresse www.joyetech.com.

Vérifier l'authenticité

- Grattez le revêtement de l'étiquette SC sur l'emballage, vous verrez le code de sécurité avec 16 numéros.
- Visitez <http://www.joyetech.com/batchcode.php> et entrez les numéros dans l'ordre (de gauche à droite, de haut en bas) sans espaces vides à vérifier.
- Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter service@joyetech.com.

Comment utiliser

1. Préparation

- Assurez-vous que vous avez bien trempé la tête de l'atomiseur et rempli le réservoir avec assez d'e-liquide avant utilisation.
- S'il vous plaît prêter attention aux signes positifs et négatifs lors de l'installation des cellules.
- N'utilisez PAS de cellules avec des boîtiers déchirés pour des raisons de sécurité.
- Veuillez utiliser le chargeur approprié pour charger vos cellules Ni-MH.

2. Mise sous / hors tension

Ouvrez le couvercle avant et placez deux piles AA / Ni-MH à l'intérieur et fermez le couvercle de la pile. Appuyez 5 fois rapidement sur le bouton de mise en marche pour allumer ou éteindre l'appareil.

3. Vaping

Fixez l'atomiseur sur l'appareil hermétiquement. (Gardez la connexion 510 propre et sèche)
Tenez le bouton de feu et inspirez par l'emboucheure. Relâchez le bouton de tir et expirez.

4. Charge

N'utilisez pas de cellules de marques différentes. Veuillez retirer les piles Ni-MH et les charger dans un chargeur autonome approprié.

Utilisation de la batterie:

- Veuillez utiliser l'équipement de charge correct par des fournisseurs réputés.
- Veuillez choisir de bonnes batteries des compagnies honorables.
- Veuillez mettre les piles sur une surface dure pendant le chargement.
- Veuillez éteindre l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Utilisez un chiffon sec pour nettoyer la batterie et ses bornes si nécessaire.
- Ne pas utiliser de piles avec des revêtements déchirés.
- Ne laissez pas les batteries en charge sans surveillance.
- N'exposez pas la batterie à une chaleur extrême, à la lumière froide ou directe du soleil.
- Conserver à l'écart de l'eau ou de tout liquide.

Précautions:

- N'utilisez pas l'appareil en cas de tempête ou de poussière.
- Connectez correctement le port USB et le chargeur. Débranchez le chargeur lorsque la charge est terminée.
- Ne mettez pas l'appareil dans votre poche ou sac à main directement; Ne le mélangez pas avec des pièces de monnaie, bijoux ou autres objets durs.
- Le chargeur et la batterie peuvent chauffer lors de la charge, tenir à l'écart des gaz inflammables, des liquides ou d'autres matériaux.

Attention:

- Tenez hors de la portée des enfants.
- Cet appareil n'est pas recommandé pour les personnes de moins de 18 ans ou les non-fumeurs.
- Cet appareil ne convient pas aux femmes enceintes ou qui allaitent.
- Cet appareil ne convient pas aux personnes allergiques ou sensibles à la nicotine ou à celles qui ne peuvent pas utiliser des produits de la nicotine pour des raisons de santé.
- Cet appareil ne convient pas aux personnes atteintes de maladies cardiovasculaires ou respiratoires.
- Ce dispositif n'est pas approprié pour les personnes qui ont un dysfonctionnement cardiaque, de l'hypertension ou le diabète.

Attention:

- Faites réparer votre appareil uniquement par Joyetech. N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même car des dommages ou des blessures peuvent se produire.
- Ne laissez pas l'appareil dans des conditions de températures ou d'humidité élevées, car cela pourrait endommager l'appareil. La température de fonctionnement appropriée est de 0°C à 45°C pendant la charge et -10°C à 60°C en cours d'utilisation.
- N'essayez pas de combiner le dispositif avec des parties d'autres marques d'e-cigarettes. Joyetech n'assume aucune responsabilité et votre garantie sera annulée en cas de dommages causés de cette façon.

Conditions de garantie:

Veuillez consulter la carte de garantie de votre produit Joyetech. Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par l'erreur de l'utilisateur. Notre garantie n'est pas valable pour les produits achetés auprès de fournisseurs tiers.

Joyetech s'engage à fournir une réparation sous garantie conformément aux modalités suivantes:

- Cette garantie garantit la réparation gratuite des marchandises défectueuses de la marque Joyetech. La période de garantie est de 90 jours à compter de la date d'achat par l'utilisateur final.
 - Cette garantie peut être annulée en raison de l'une des conditions suivantes:
 - * Le client ne fournit pas la carte de garantie et le reçu d'achat original.
 - * La marchandise défectueuse ou endommagée est causée par une mauvaise utilisation ou une réparation non autorisée.
 - * La marchandise défectueuse ou endommagée par suite d'une force excessive telle que la chute.
 - * Défaut de marchandise ou dommage résultant de l'utilisation en dehors des conditions d'utilisation recommandées (voir les précautions dans le manuel d'utilisation).
 - * Défaut de marchandise ou dommages causés par une mauvaise utilisation de l'eau ou d'autres liquides (voir le manuel d'utilisation pour les instructions d'utilisation).
 - * Échec de la marchandise ou dommages causés par l'utilisation de composants autres que Joyetech (chargeur, batterie et câble d'alimentation).
 - Cette garantie ne couvre pas les articles personnels ou consommables et les pièces jointes, y compris mais sans s'y limiter: l'embout buccal, la cartouche, la tête d'atomiseur, le cordon et la gaine en cuir.
 - Cette garantie ne couvre pas les produits de marque non-Joyetech. Cette garantie n'est valable que pour les produits de marque Joyetech admissibles pendant la période de garantie de 90 jours après la date d'achat, comme indiqué sur la preuve d'achat.
- Joyetech se réserve le droit de prendre une décision finale dans tous les cas de garantie.**
Joyetech peut interpréter et réviser le contenu des présentes conditions de garantie.

Deutsch

Gebrauchsanweisung:

Vielen Dank dass Sie sich für Joyetech entschieden haben! Bitte lesen Sie aufmerksam diese Anleitung durch bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen. Nur so kann eine korrekte Nutzung gewährleistet werden. Falls Sie weitere Fragen haben und zusätzliche Informationen benötigen bezüglich unserer Produkte, setzen Sie sich bitte mit unserem lokalen Ansprechpartner in Verbindung oder

besuchen Sie unsere Website: www.joyetech.com

Überprüfen ob Original

- Kratzen Sie die Beschriftung des SC-Etiketts auf der Verpackung ab. Sie sehen den 16stelligem numerischen Sicherheitscode.
- Besuchen Sie <http://www.joyetech.com/batchcode.php> und geben Sie die Zahlen der Reihe nach (von links nach rechts, von oben nach unten) ohne Leerzeichen ein.
- Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an service@joyetech.com.

Gebrauchsanleitung

1. Vorbereitung

- Bitte stellen Sie sicher, dass Sie den Verdampferkopf gut mit e-Liquid eingeweicht haben und füllen Sie den Tank vor dem Gebrauch mit ausreichend e-Liquid auf.
- Achten Sie darauf, dass die Akkus korrekt in den Akkuträger eingelegt werden. Mit Plus und Minus Pol auf der richtigen Seite.
- Verwenden Sie zur Sicherheit KEINE Akkus mit beschädigter Oberfläche.
- Bitte verwenden Sie das dafür vorgesehene Ladegerät, um Ihre Ni-MH-Akkus aufzuladen.

2. Ein- / Ausschalten

Öffnen Sie den vorderen Deckel und legen Sie zwei AA / Ni-MH-Akkus hinein und schließen Sie den Akkudeckel. Drücken Sie die Feuertaste fünf Mal kurz hintereinander, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

3. Vaping

Befestigen Sie den Verdampfer fest am Gerät. (Halten Sie den 510-Anschluss sauber und trocken.)
Halten Sie die Feuertaste gedrückt und inhalieren Sie durch das Mundstück. Lassen Sie die Feuertaste los und atmen aus.

4. Aufladen

Verwenden Sie keine Akkus unterschiedlicher Marken. Bitte entnehmen Sie die Ni-MH-Akkus und laden Sie diese in einem geeigneten externen Ladegerät auf.

Gebrauch von Akkus:

- Verwenden Sie bitte ausschließlich Aufladegeräte von Markenherstellern.
- Verwenden Sie bitte ausschließlich Akkus von Markenherstellern.
- Legen Sie die Akkus auf eine harte Oberfläche, wenn Sie diese aufladen.
- Schalten Sie das Gerät bitte aus, wenn Sie es nicht benutzen.
- Verwenden Sie bitte trockenes Tuch, um den Akku und seine Anschlüsse bei Bedarf zu reinigen.
- Verwenden Sie keine Akkus mit beschädigter Oberfläche.
- Lassen Sie die Akkus während des Aufladeprozesses nicht unbeaufsichtigt.
- Setzen Sie den Akku keiner extremen Hitze, Kälte oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Von Wasser oder anderen Flüssigkeiten fernhalten.

Bitte Beachten!

- Verwenden Sie das Gerät nicht bei stürmischem oder staubigen Wetter.
- Verbinden Sie das Ladekabel am USB Port fest. Entfernen Sie das Ladekabel wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.
- Legen Sie das Gerät nicht lose in die Tasche oder Handtasche; nicht mit Münzen, Schmuck oder andere harte Gegenstände transportieren.
- Verwenden Sie bitte empfohlene Aufladegeräte mit einem Entladestrom von 5V/2A.
- Das Gerät, die Akkus und das Aufladegerät können während des Aufladeprozesses heiß werden. Halten Sie daher diese Gegenstände von leicht entflammaren Gasen, Flüssigkeiten und anderen Materialien fern.

Warnhinweis:

- Von Kindern fernhalten.
- Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen unter 18 Jahren oder Nichtraucher empfohlen.
- Dieses Gerät ist nicht geeignet für schwangere oder stillende Frauen.
- Dieses Gerät ist nicht geeignet für Menschen, die auf Nikotin allergisch oder empfindlich reagieren bzw. die Nikotinprodukte aus gesundheitlichen Gründen nicht verwenden sollen.
- Dieses Gerät ist nicht geeignet für Menschen, die Herz-Kreislauferkrankungen oder Erkrankungen der Atemwege haben.
- Dieses Gerät ist nicht geeignet für Menschen, die Krankheiten wie Herzkrankungen, Bluthochdruck oder Diabetes haben.

Bitte Beachten!

- Lassen Sie das Gerät nur direkt von Joyetech reparieren. Versuchen Sie bitte nicht das Gerät selbständig zu reparieren um weitere Schäden und/oder Personenschäden zu vermeiden.
- Das Gerät sollte bei einer Temperatur von -10°C (14°F) bis 60°C (140°F) betreiben und zwischen 0°C (32°F) bis 45°C (113°F) aufgeladen werden. Zu hohe Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit schaden ihm.
- Wenn Sie das Gerät mit nicht autorisierten Komponenten verwenden, kann dies die Funktionsweise des Gerätes beeinträchtigen und zu Schäden führen. Für diese Schäden wird keine Haftung übernommen und führt zum Verlust der Garantieleistungen.

Garantie Bestimmungen:

Bitte lesen Sie aufmerksam Ihre Joyetech Produktgarantiekarte. Wir sind nicht für Schäden die durch unsachgemäße Nutzung verursacht wurden verantwortlich. Unsere Garantie erstreckt sich nicht auf Produkte von Drittanbietern.

Unter folgenden Bedingungen bereitet Joyetech Garantieleistungen und Reparaturen:

- Die Garantie umfasst kostenlose Reparaturleistungen für defekte Joyetech Geräte und Komponenten. Die Gewährleistungsfrist beträgt 90 Tage ab dem Kaufdatum des Endverbraucher.
- Diese Garantieleistung kann verfallen bzw. abgelehnt werden wenn folgende Bedingungen eintreten.
 - * Der Kunde bietet keine Garantiekarte und keinen Originalkaufbeleg.
 - * Bei unsachgemäßen Gebrauch oder nicht autorisierte Reparatur.
 - * Bei Schäden die durch Gewaltanwendung oder durch einen Sturz erfolgen.
 - * Schäden die aufgrund der nicht Beachtung der empfohlenen Betriebsbedingungen (siehe unter bitte beachten im Benutzerhandbuch) aufgetreten sind.
 - * Schäden die durch falsche Verwendung von Wasser oder anderen Flüssigkeiten verursacht wurden (siehe Gebrauchsanleitung).
 - * Schäden die aufgrund durch nicht von Joyetech autorisierten Komponenten verursacht wurden. (Ladegerät, Batterie und Netzkabel).
- Diese Garantie gilt nicht für persönliche Gegenstände oder Verbrauchs- und Verschleißteile wie: Mundstück, Tanks, Verdampferköpfe, Anhänger und Lederetuis.
- Diese Garantie erstreckt sich nur auf original Joyetech Markenprodukte. Diese Garantie erstreckt sich auf die beschriebenen Komponenten der Marke Joyetech während der Garantiezeit von 90 Tagen nach dem Kaufdatum. Das Datum auf der Quittung ist maßgebend. **Joyetech behält sich das Recht einer genaueren Prüfung bis zur endgültigen Entscheidung bei allen Garantiefällen vor. Joyetech behält sich das Recht vor die Gewährleistungsbedingungen zu überarbeiten.**